


C1コネクタ ピン配列

◎	●C	●H	●M	●S	●W	●AA	●EE	●KK	◎
◎	●A	●E	●K	●P	●U	●Y	●CC	●HH	◎
◎	●D	●J	●N	●T	●X	●BB	●FF	◎	
◎	●B	●F	●L	●R	●V	●Z	●DD	◎	

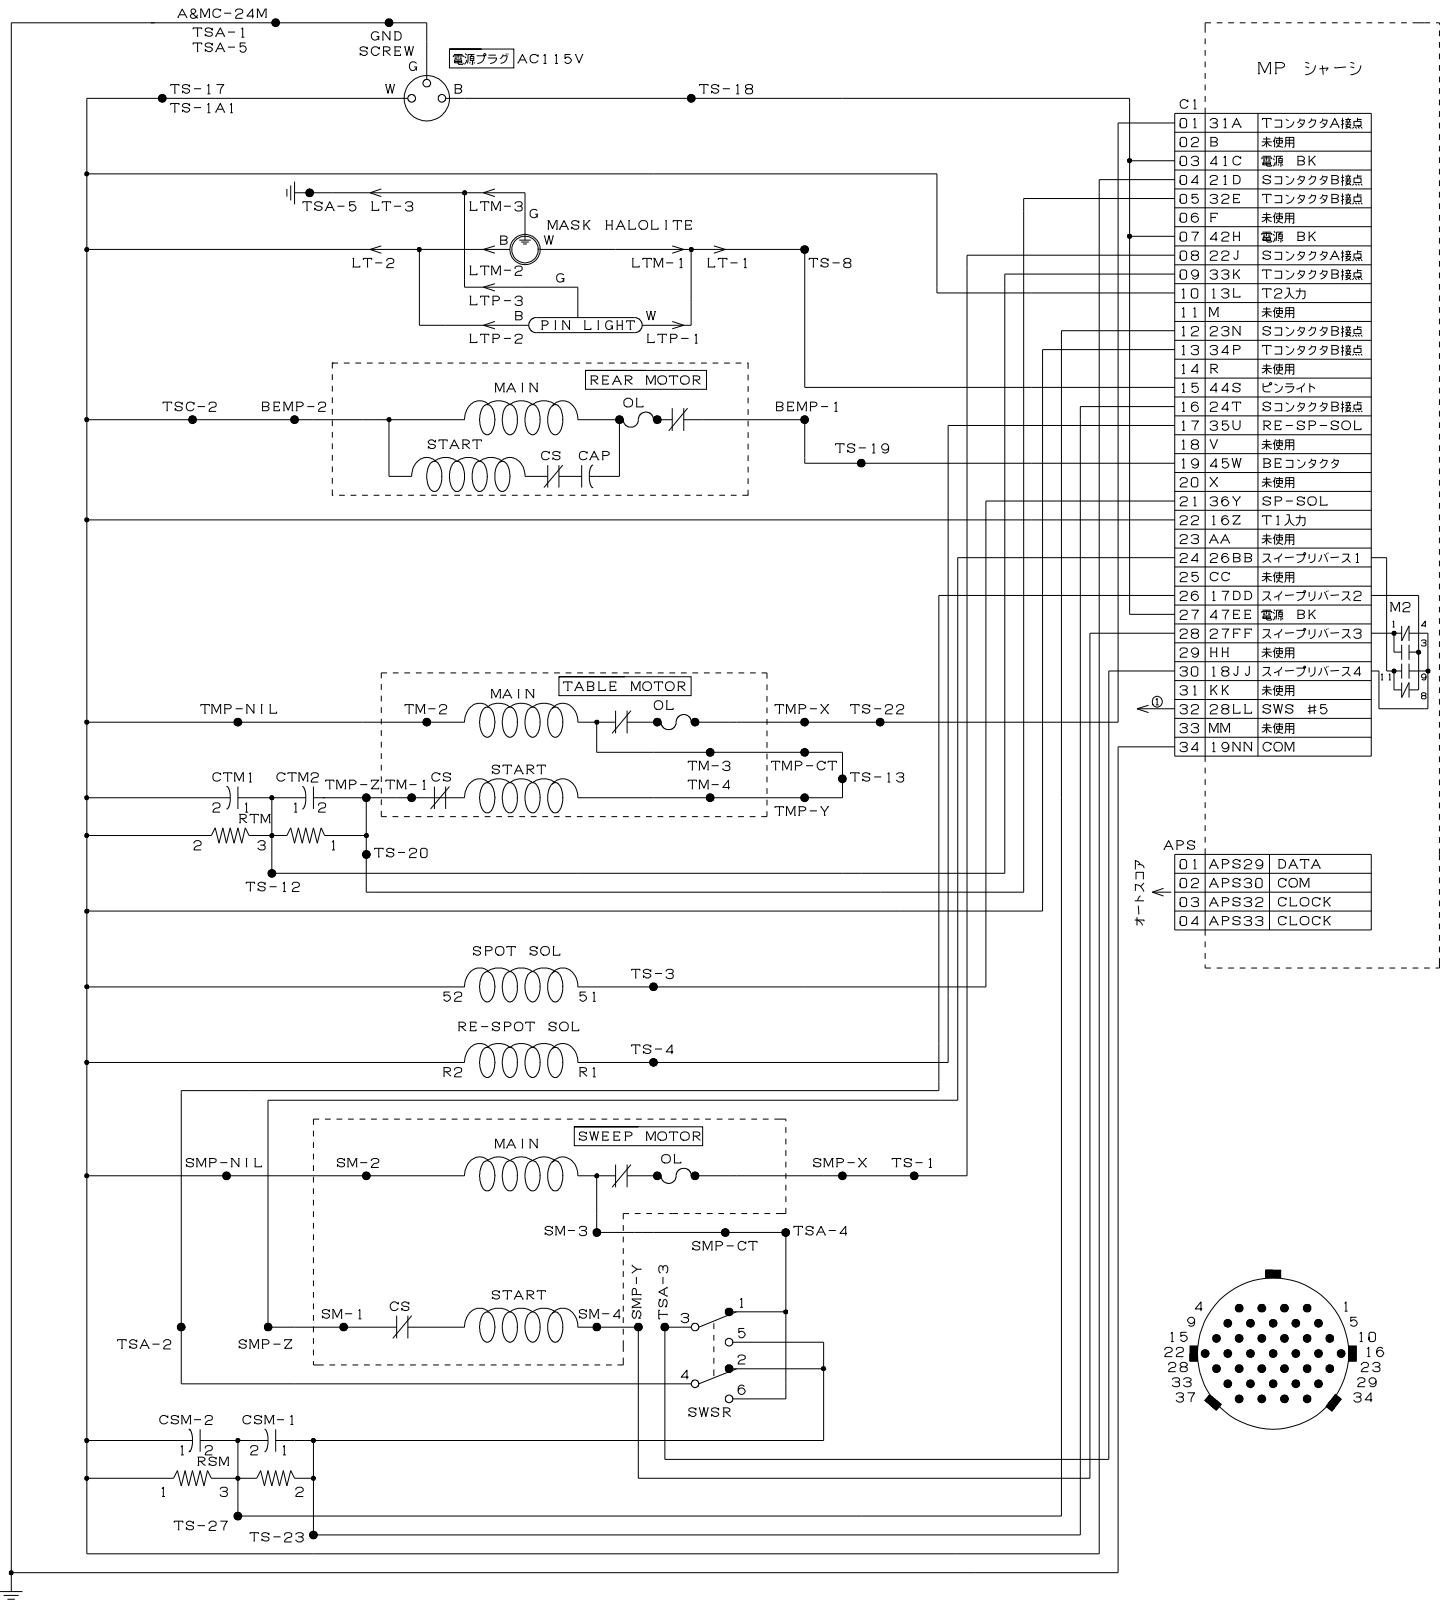

MP シャーシ

C1	接続	説明
01	31A	TコネクタA接続
02	B	未使用
03	41C	電源 BK
04	21D	SコネクタB接続
05	32E	TコネクタB接続
06	F	未使用
07	42H	電源 BK
08	22J	SコネクタA接続
09	33K	TコネクタB接続
10	13L	T2入力
11	M	未使用
12	23N	SコネクタB接続
13	34P	TコネクタB接続
14	R	未使用
15	44S	ピンライト
16	24T	SコネクタB接続
17	35U	RE-SP-SOL
18	V	未使用
19	45W	BEコネクタ
20	X	未使用
21	36Y	SP-SOL
22	16Z	T1入力
23	AA	未使用
24	26BB	スイープリバス1
25	CC	未使用
26	17DD	スイープリバス2
27	47EE	電源 BK
28	27FF	スイープリバス3
29	HH	未使用
30	18JJ	スイープリバス4
31	KK	未使用
32	28LL	SWS #5
33	MM	未使用
34	19NN	COM

ネットリスト

APS	接続	説明
01	APS29	DATA
02	APS30	COM
03	APS32	CLOCK
04	APS33	CLOCK

